code-m

SEAT COVER

SUZUKI
SUPER CARRY

専用シートカバー取付説明書

CODE M

www.mirion.jp

〒572-0061 大阪府寝屋川市長栄寺町22-15
mirion
TEL 072-830-6818　FAX 072-830-6819
mail mirion818@gmail.com

code-m

※ 本説明書中の掲載写真はサンプル品を使用しているため実際の製品やデザインと異なります。

INDEX

····>03-04

シートカバー装着前の注意事項

····>05-08

シートカバーの装着方法

本製品シート形状とパーツの名称

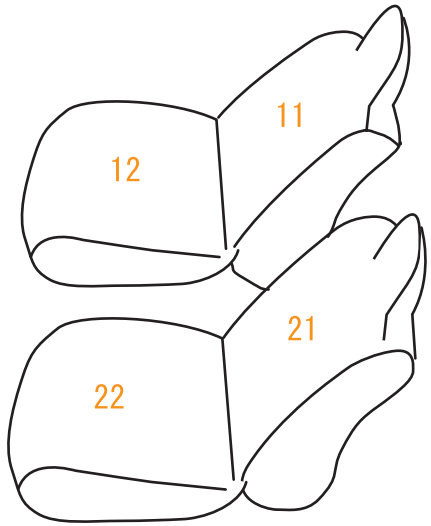

取付必要工具

❶ ヘラ

この車種では上記の工具を使用します

シートカバー装着前に必ずお読み下さい

- 本製品が届きましたらシートカバーを装着される前に内容物を確認の上、必ずお客様のお車に仮合わせ（シートに装着せずに）してお客様のシートパターンに合うことを確認して下さい。シートカバーの各部品がどの位置かがわかるように番号の入ったタグが商品の裏側に付けられています。仮合わせの時点で製品に何等かの支障があった場合はお買い上げ頂いたお店、または弊社までご連絡下さい。
  事前に連絡なく装着された後での製品に対しての返品・交換等につきましてはお受け出来ませんので予めご了承下さい。
- 本製品は純正シートの機能（チャイルドシート固定穴やバックテーブル等）を損なわないように作成していますので、背もたれや座面に穴加工されているタイプのシートカバーがあります。
- 商品改良の為、予告無く仕様変更をする場合があります。

⚠ 警告

１列目背もたれの両横部分にはSRSサイドエアバッグ対応用の縫製糸を使用していますので、他の部位に比べて縫製糸が切れやすくなっています。取り付け時には過度の力がかからないようご注意下さい。また、シートカバーを正しく取り付けないと衝突した時などにサイドエアバッグが正常に作動せず、重大な傷害に及ぶか、最悪の場合死亡につながるおそれがあり危険です。

本製品に関しての注意事項

- 本革やジーンズ等の染料を使用している素材や、新聞紙等の印刷物を長時間接触させると、本製品に色移りや、本革側に粘着が生じることがあります。また衣類製品側にも色移りが生じる場合があります。
- 本製品を直射日光に長時間当てられると、表面のツヤ変化・変形・変色が生じることがあります。また高温、多湿のところに放置されると硬化や収縮、カビの発生が生じることがあります。
- 本製品は石油を原材料として使用しているため、臭いがきつく残ってしまう場合があります。装着されてから１～２週間ほどで臭いが緩和されてきますが、気になる場合は本製品を換気の良い所に１週間ほど保管されてから装着をして下さい。また本製品は塩化ビニルレザーを使用していますので燃焼時には塩化水素が発生します。廃棄される場合は個人で燃やさずに必ず各自治体の処理方法に従って下さい。

メンテナンス方法

- 中性洗剤を薄めたものを柔らかい布に付けて拭き取って下さい。シンナー等の有機溶剤は生地の表面を傷つけたり、ツヤがなくなる恐れがありますので使用しないで下さい。尚、汚れが付着してから時間が経つと取れない場合があります。

3P ▶

シートカバー装着時に関しての注意事項

- 弊社のシートカバーはフィッティングを重視して作っています。カバー全体に均一に力をかけて取り付けて下さい。またシートカバーを固定するパーツは強く引っ張り過ぎると抜けてしまったり、切れてしまう恐れがあります。
- シート本体のパーツ（プラスチック部品やアームレスト等）を取り外す時に無理に外そうとするとシート本体に傷がついたり、パーツ自体が破損してしまう恐れがあります。
- シートカバーを取付けている最中にシート本体の金属部分やプラスチック部分に接触して怪我をする恐れがあります。
- 取付説明書の順番にカバーを付けて頂くと取付作業がスムーズに進みますので当社では順番通りの装着をオススメしています。また、カバーを取り付ける際には明るくて、地面が平らな広いスペースで、車内のライト類を消して（長時間扉が開いているとバッテリーがあがったり、弱る原因になるため）取り付けを行なって下さい。

4P ▶

Step 1 ····> １列目座面の装着方法

1 シートのラインに合わせてカバーをかぶせます。

2 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込み、後ろ側から引き出します。背もたれの角度を調整して入れ込みやすい角度で行って下さい。

3 カバーの外側面に付いているヒモを、シートの側面に沿わせるようにしながら、後ろ側へ通します。

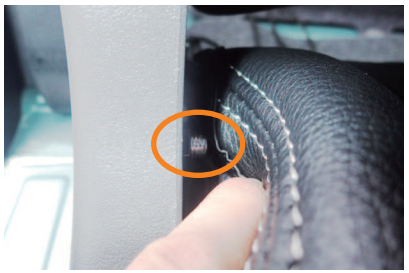

4 ヒモは、図の○部分のボルトの下側を通すようにして下さい。

5 カバーの内側面に付いているヒモも、同様にして後ろ側へ通します。

6 両側面のヒモを後ろ側から引き出します。

5P ▶

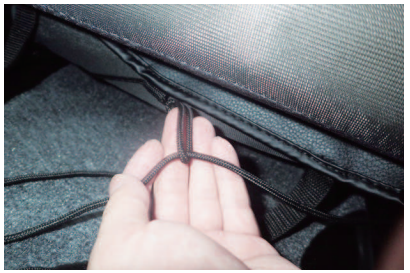

7 引き出したヒモの一方で輪を作り、もう一方を輪に通して引き絞ると、カバーの下回りが締まります。この状態で、ヒモを結びとめます。

8 2番で後ろ側から引き出した生地に付いているベルトを、シート下を通して前側から取り出します。
※シート下の隙間が狭い為、図のようにヘラなどにベルトを固定すると、作業がしやすくなります。

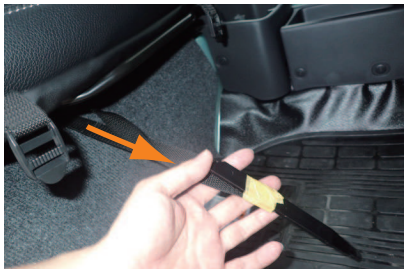

9 ベルトを前側から取り出します。
シート下は中央部分よりも、外側に近い方が隙間が広いので、そちらからベルトを通すようにして下さい。

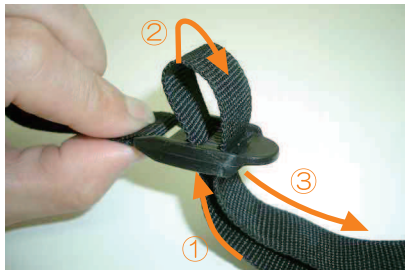

10 前側から取り出したベルトを、カバー前側の生地に付いているバックルに通し固定します。ベルトの通し方は、図の①～③の順番にベルトをバックルに通し、引く事でベルトが締まり固定されます。

11 ベルトの固定の際は、バックルがシートスライドレバー（赤線部）の上側を通るようにして下さい。

12 カバーのラインを整えて、運転席座面の完成です。助手席も同様に取り付けます。

6P ▶

Step 2 ····> １列目背もたれの装着方法

1 始めにカバーのファスナーを開き、カバーを半分ほど折り返して、シートのラインに合わせてかぶせます。

2 ヘッドレストの生地（赤線部）が張るようにしっかりとかぶせて下さい。

3 カバー側面の生地をシートとプラスチック部の隙間に入れ込みます。

4 シートのラインからずれないようにカバーを左右均等に引き下げてシート全体にかぶせます。

5 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。背もたれの角度を調整して入れ込みやすい角度で行って下さい。

6 入れ込んだ生地を後ろ側から引き出します。

7P ▶

7 引き出した生地と背もたれ背面の生地に付いているファスナーを、生地同士を寄せ合いながら閉じていきます。

8 ファスナーの端をカバーの中に入れ込みます。

9 カバーのラインを整えて、運転席背もたれの完成です。助手席も一部形状が異なりますが、同様に取り付けます。
※助手席バックボード部の取り付けは、１０番以降を参照して下さい。

助手席バックボード部の装着方法

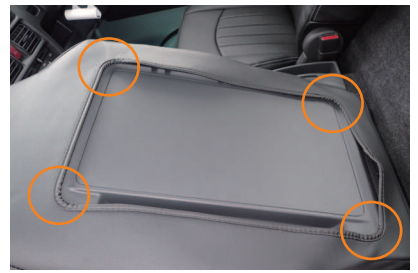

10 助手席背もたれにはバックボードが付いています。

11 ヘラなどを使用して、カバーの生地をバックボードの隙間に入れ込みます。
４ヶ所の角（１０番の○部）から順番に入れ込むようにすると、作業がしやすくなります。

12 バックボード部は、このようになります。

8P ▶